


Instruction d'insertion des contacts LF dans les boîtiers CMM avec outil C12935 (IILF01) Insertion LF contacts instructions in CMM housings with tool C12935 (IILF01)

① Dénuder le câble sur 2 mm
Strip the cable on 2 mm




② Sertir le contact suivant l'instruction ICLF01 (voir page 111 du catalogue CMM)


Crimp the contact according to instruction ICLF01 (refer to page 111 of catalogue CMM)

③ Monter l'outil approprié sur le corps (rep. 5)
Mount the appropriate tool on body (rep.5)


		Contact	Insertion tool
Male	Type "C" AWG 22	12960	13712 (Rep. 4)
	Type "S" AWG 24-28	12969	13171 (Rep. 2)
Female	Type "C" AWG 22	C13064-P	13712 (Rep. 4)
	Type "S" AWG 24-28	C12468	13171 (Rep. 2)
Rep.	Référence	Désignation	
2	13171	Outil d'insertion pour jauge 24-28 / 24-28 AWG insertion tip	
4	13172	Outil d'insertion pour jauge 22 / 22 AWG insertion tip	
5	13241	Corps / Body	
6	13240	Bouchon / Plug	

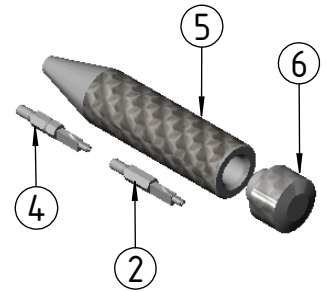

④ Poser le boîtier sur une surface plane avec l'arrière vers le haut
Put the housing on a plane face with the back upward

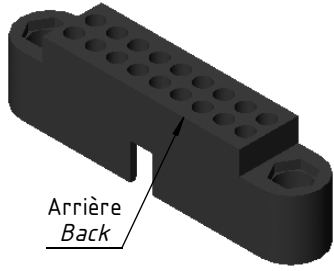

⑤ Positionner le contact câblé dans le boîtier
Put the crimp contact into the housing

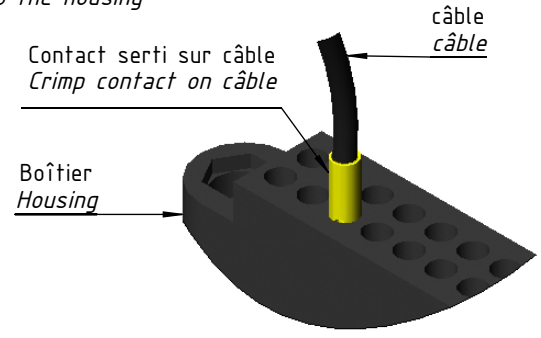

⑥ Pousser dans l'axe le contact dans le boîtier jusqu'à sentir et entendre le clic
Push along the axis the contact in the housing until feeling and hearing the click




⑦ Vérification de l'insertion du contact :
- pincer le câble avec deux doigts et tirer doucement dans l'axe
- Sur les connecteurs mâle, s'assurer que le boîtier n'est pas déformé ou fissuré autour du contact
- Sur les connecteurs femelle, le contact doit être affleurant ou en creux

Checking of the contact insertion :
- pinch the wire and pull smoothly along the axis
- On male connectors, assure there isn't deformation or cleft around the contact
- On female connectors, the contact must be on the surface or into the housing


Contact mâle
Male contact

Zone autour du contact à vérifier
Zone around the contact to check

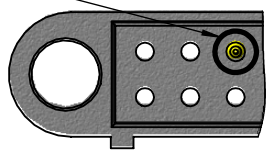

Contact femelle
Female contact

Affleurant ou en creux
On the surface or into the housing

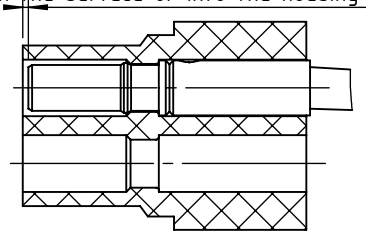

173, rue des fougères
Z.I. Les Bracots
F-74890 Bons-en-Chablais

Tel. : +33 (0)4.50.36.13.85
Fax : +33 (0)4.50.36.11.33
Web : www.nicomatic.com

Echelle/Scale
1:1

a	18/07/11	Edition Originale	V.L.	A.V.	E.M.	
Ind.	Date	Modification	Drawn	Checked	Approved	

Folder : X:\Méthodes\Documentations\Instruction catalogues\IILF01 (Instruction d'insertion des contacts LF dans les boîtiers CMM)\

Designation : Instruction d'insertion des contacts LF

Ref : IILF01

Page 1/1 A4